


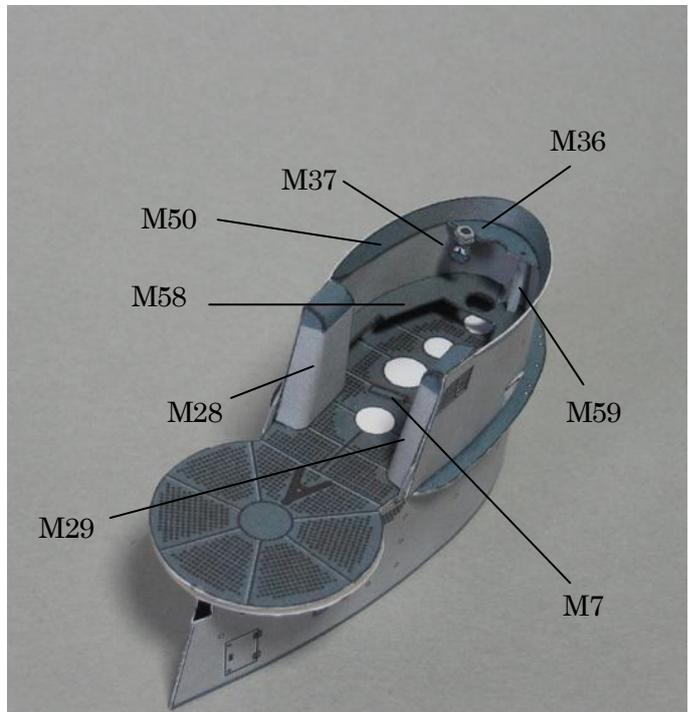
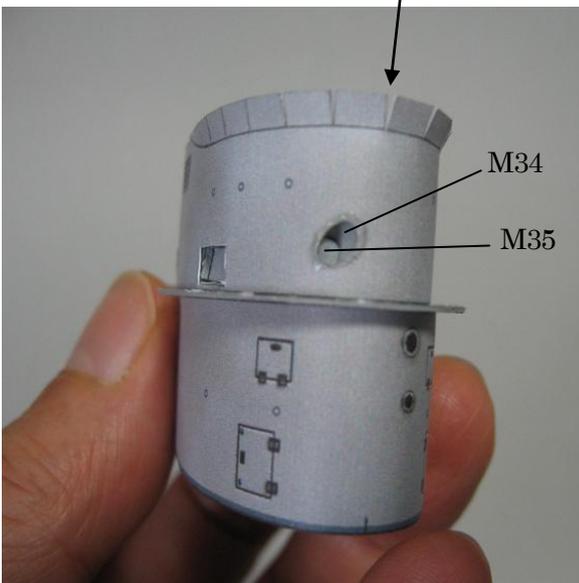
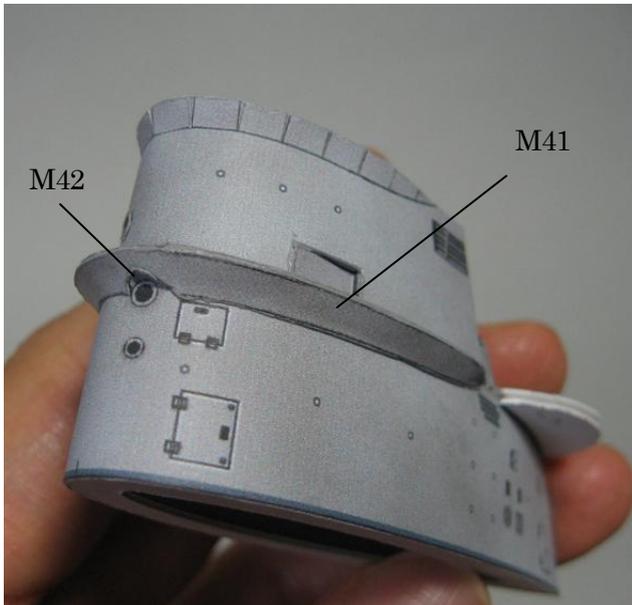







切込みを入れます
Put the incision



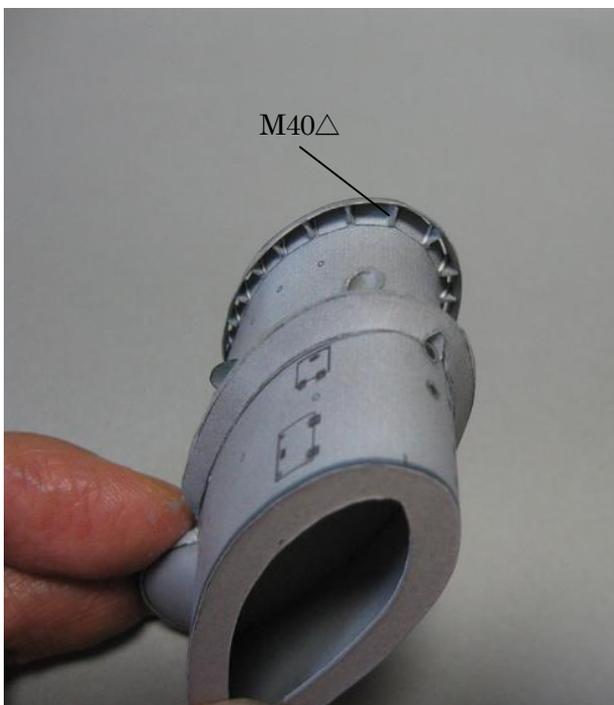


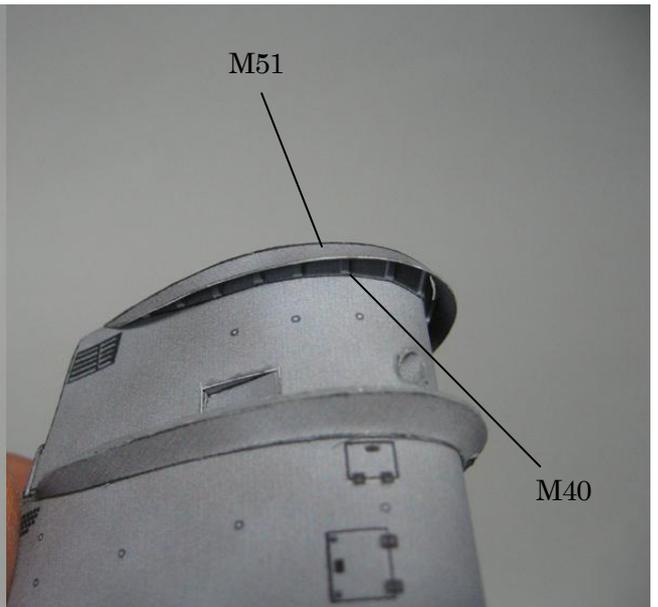

M51 にはこのように逆アールをつけます



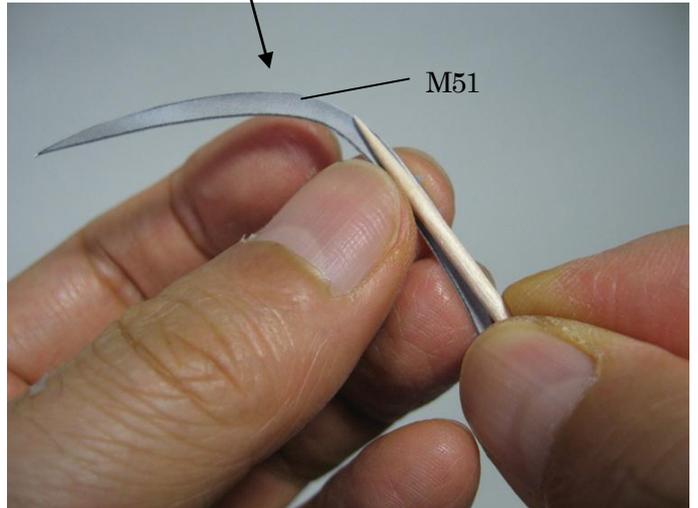



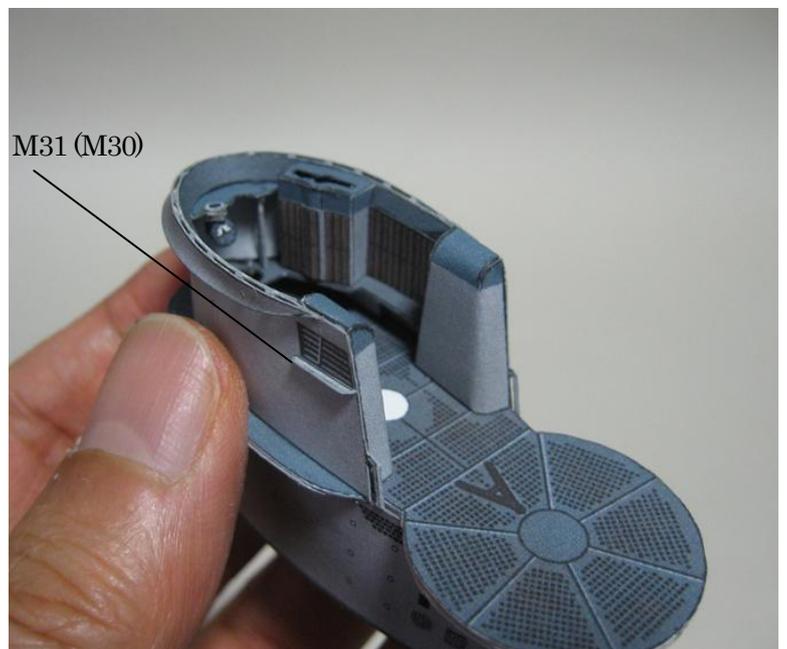
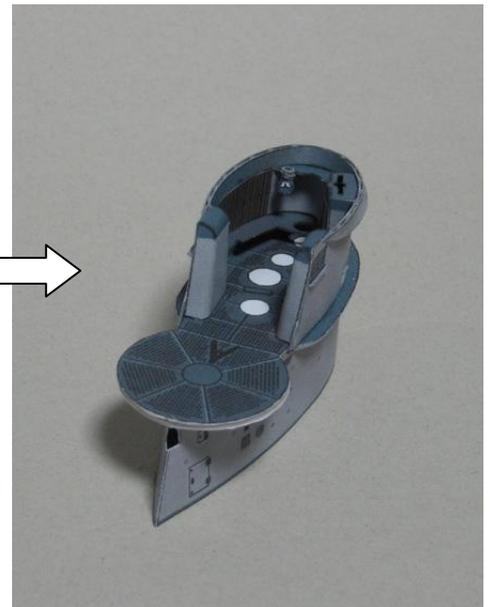
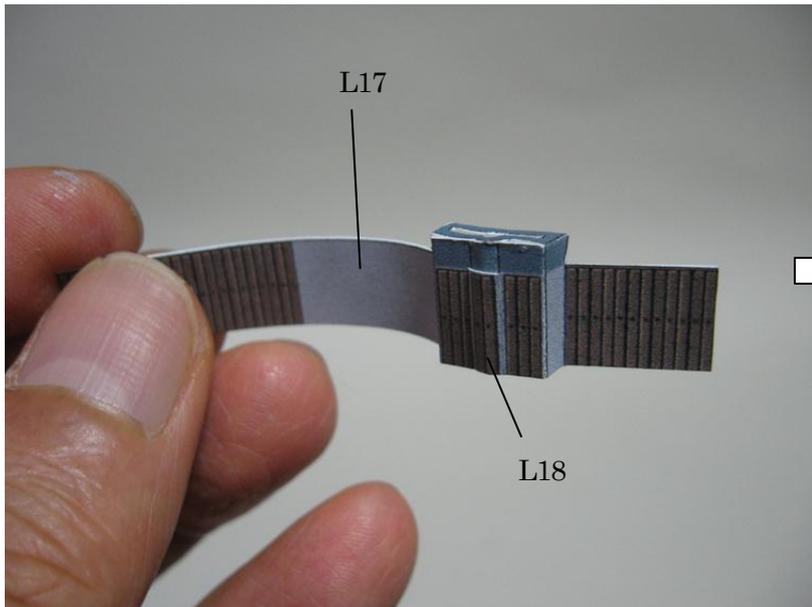
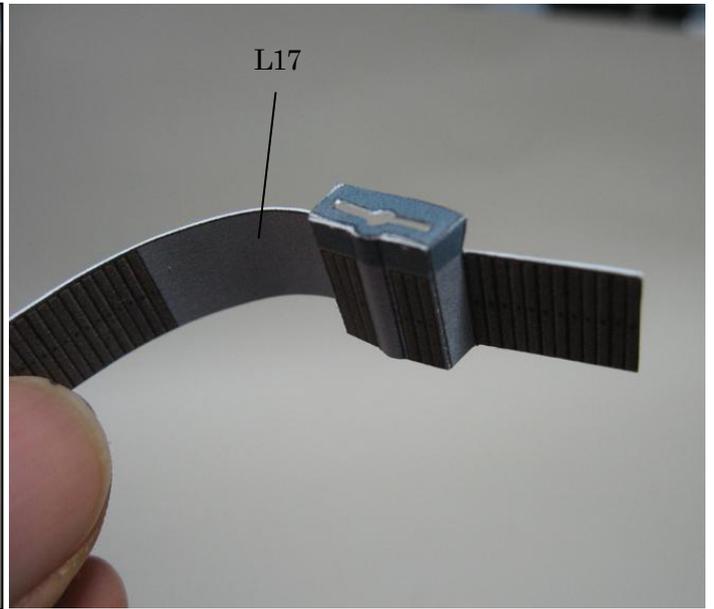
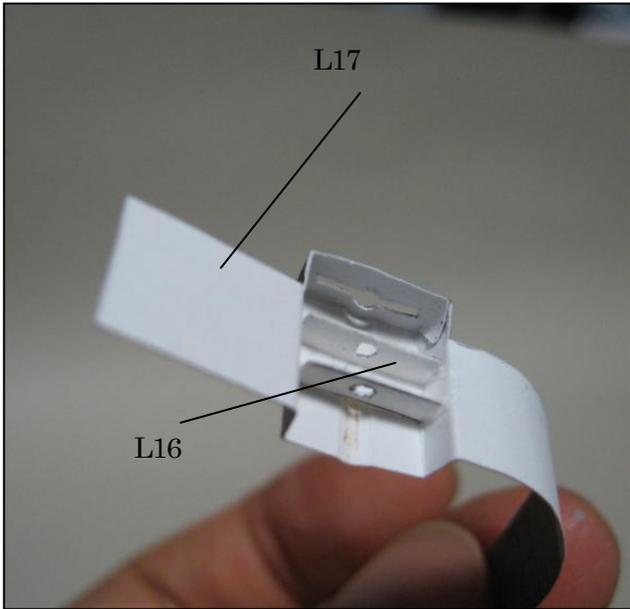


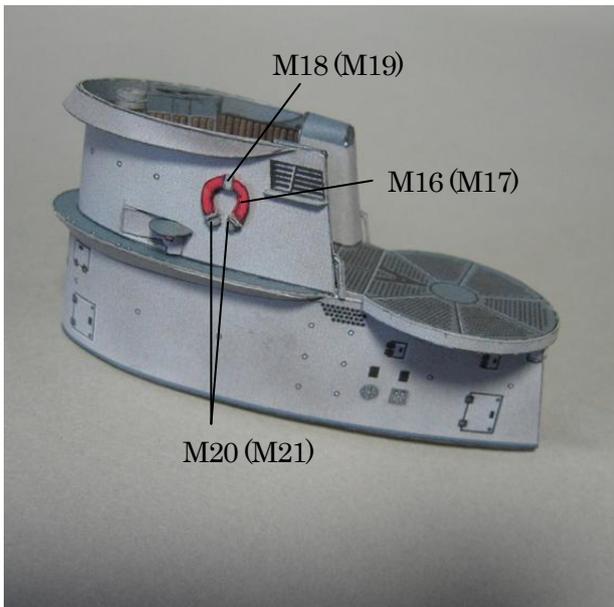
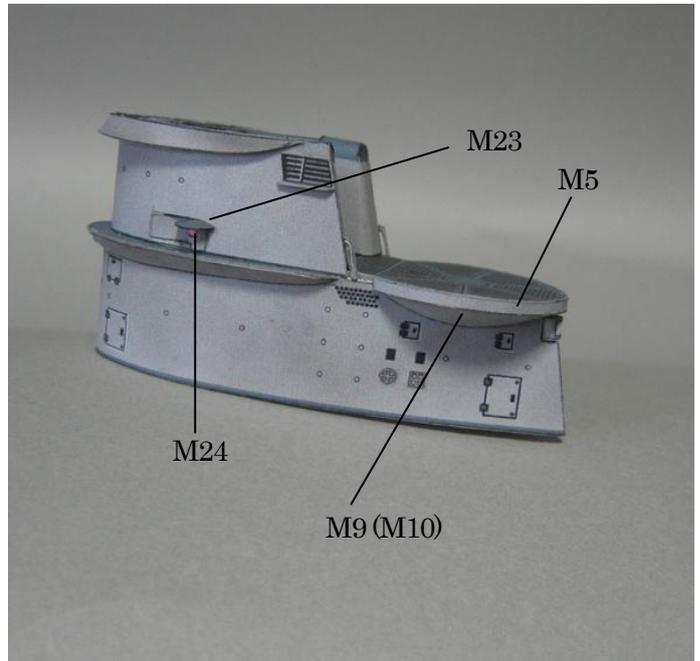
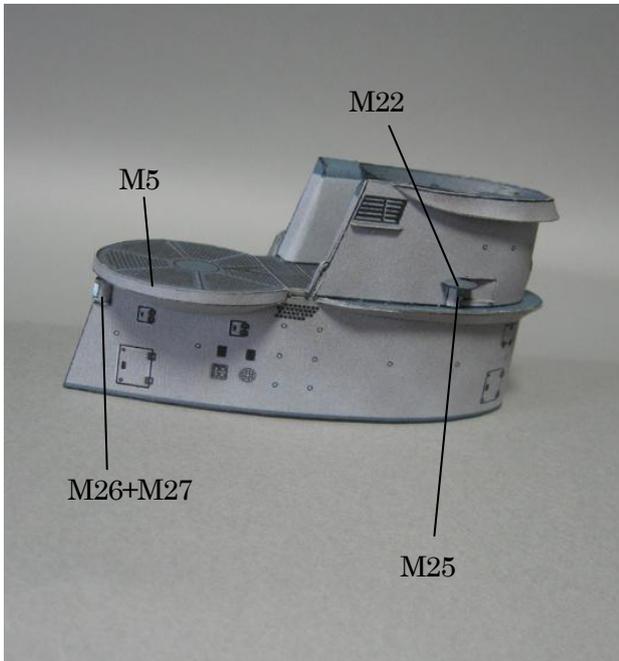








M16 (M17) は、厚紙に貼ってボリュームをかせぎます。(救命具なので)



M18 は、それをひっかけるフックなので、L字型に取り付けます。

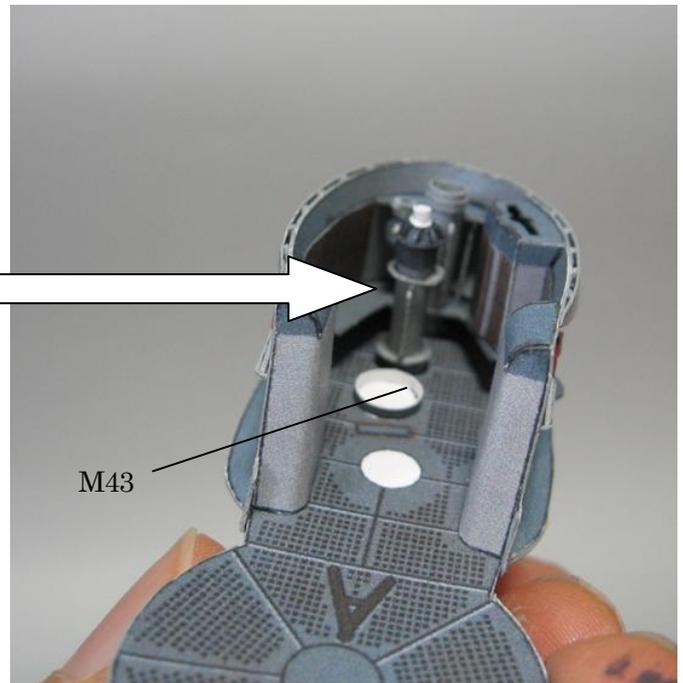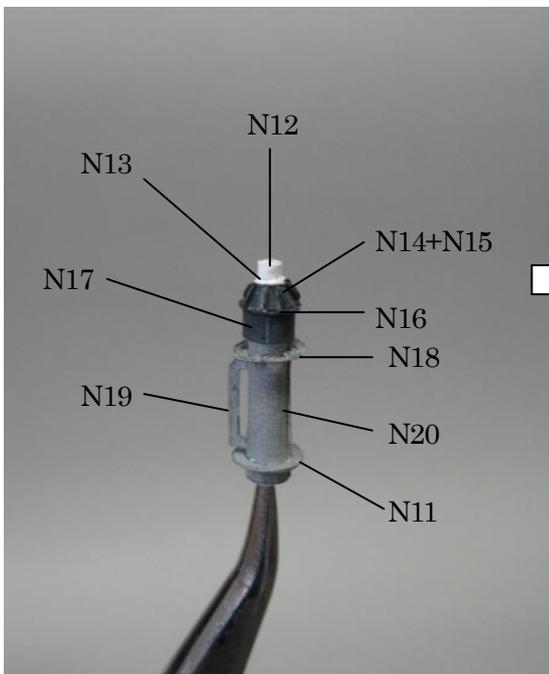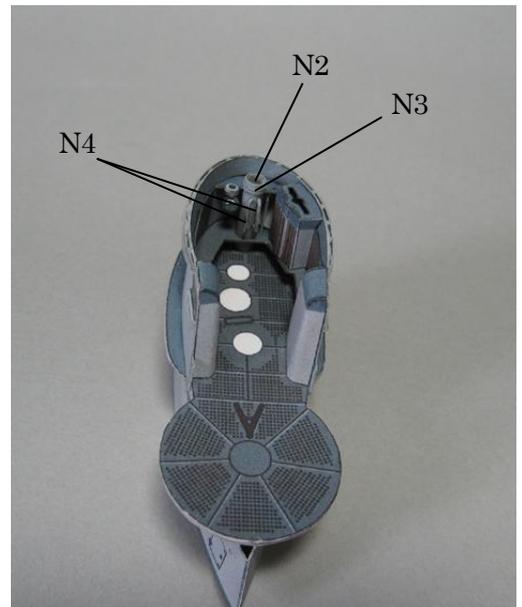

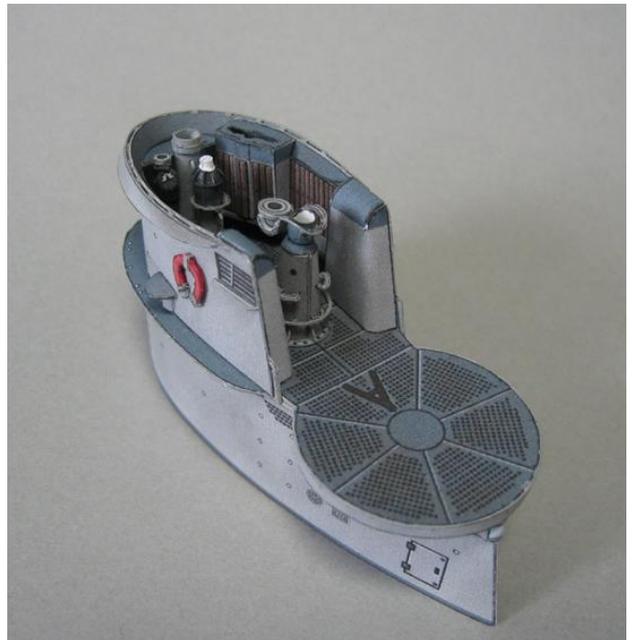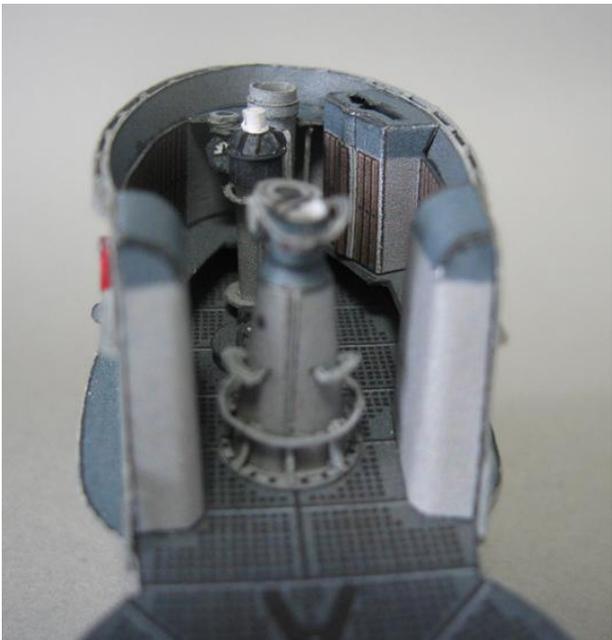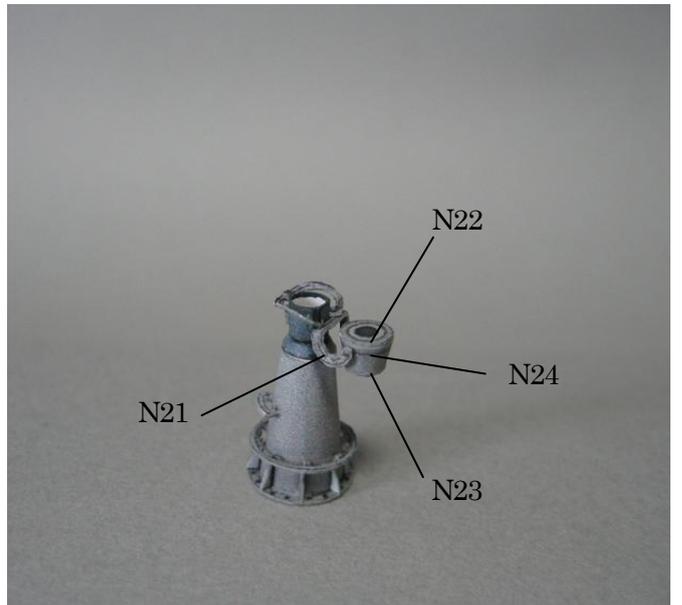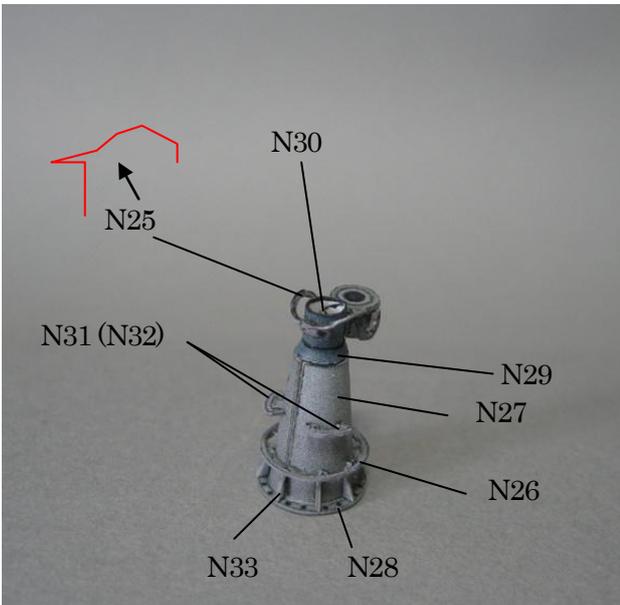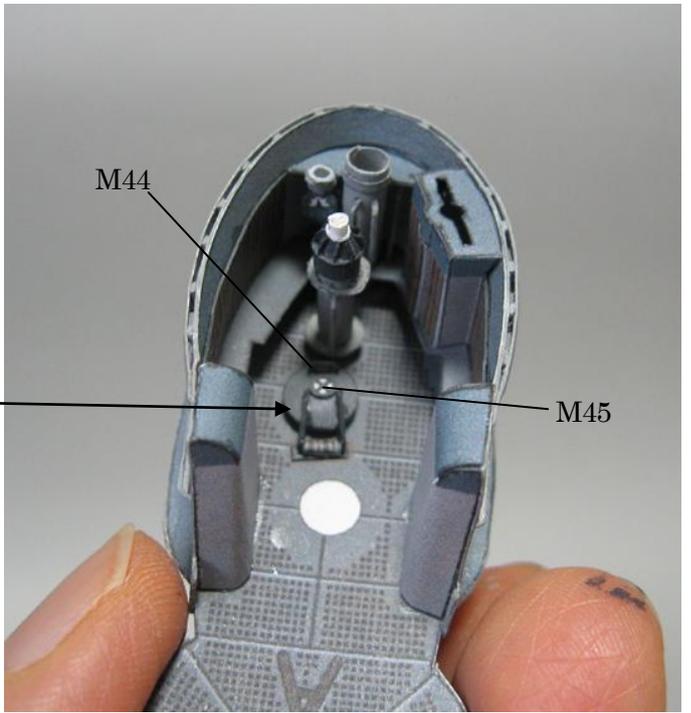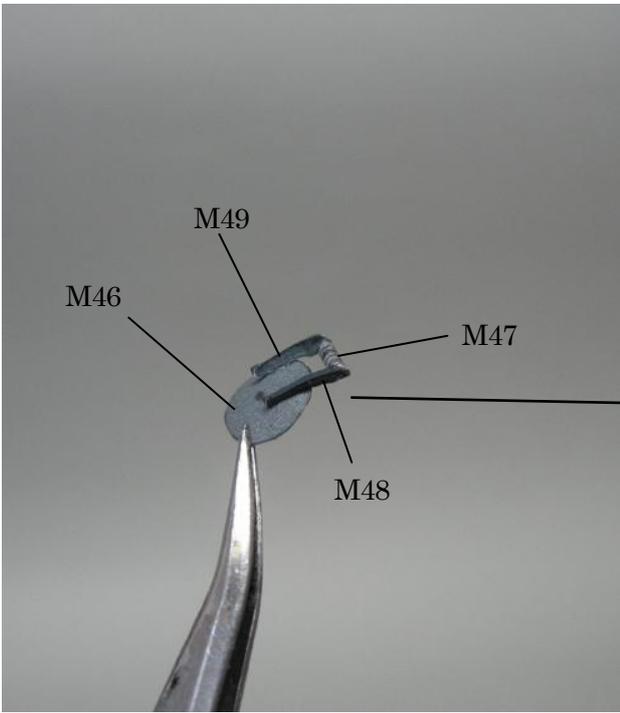

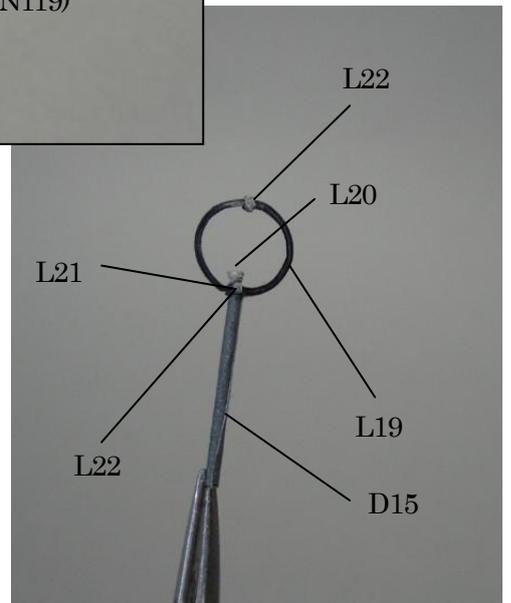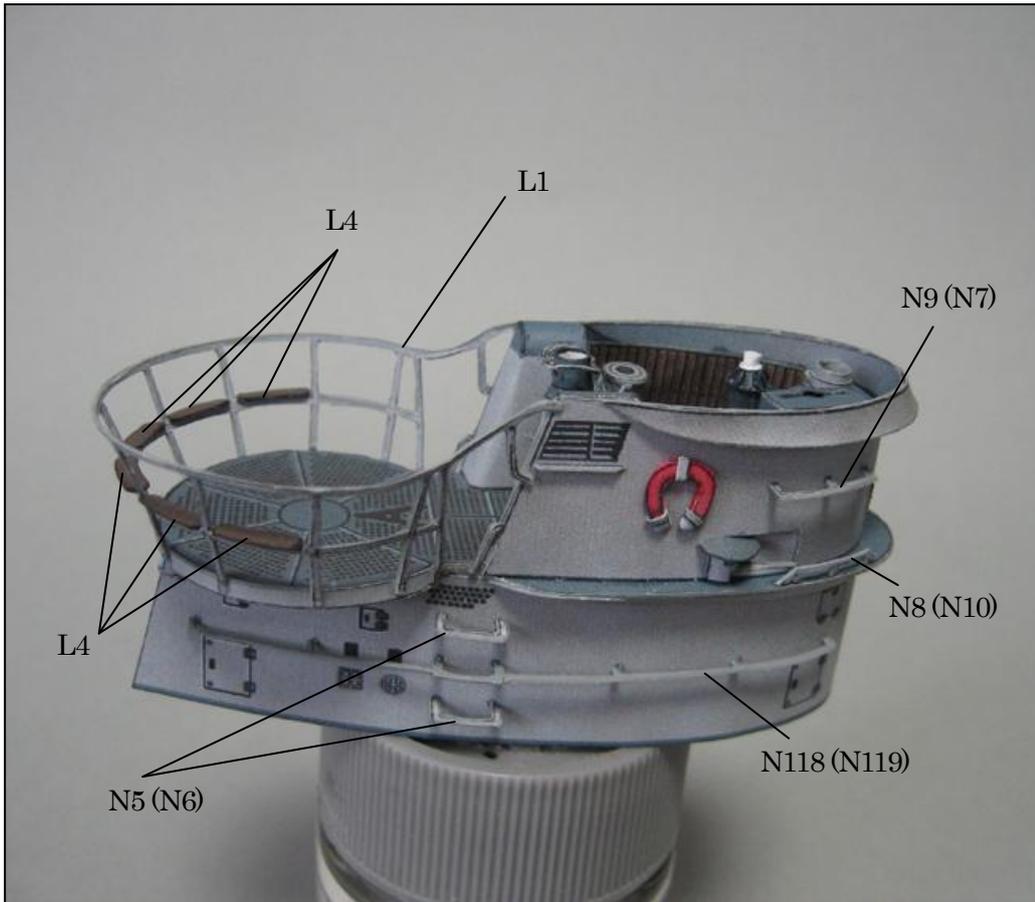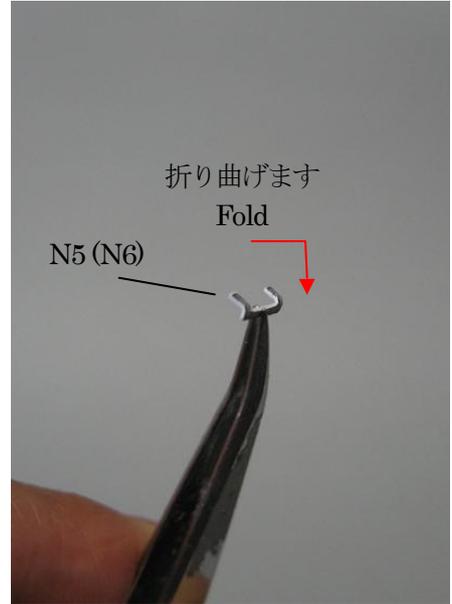

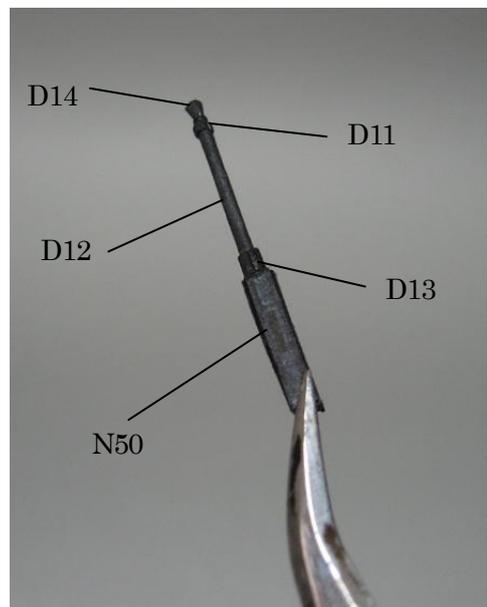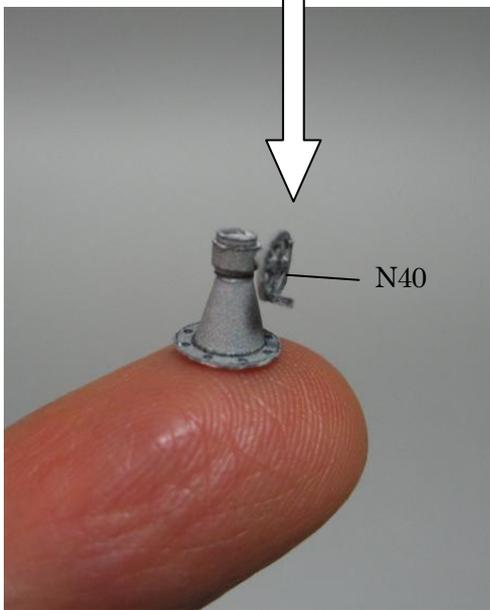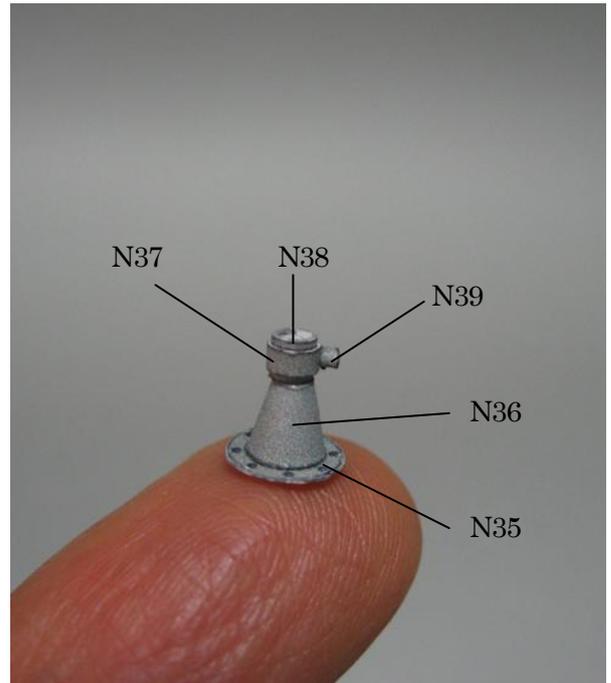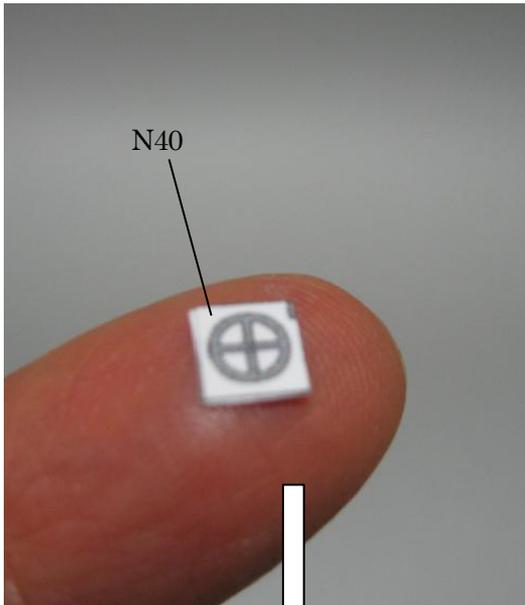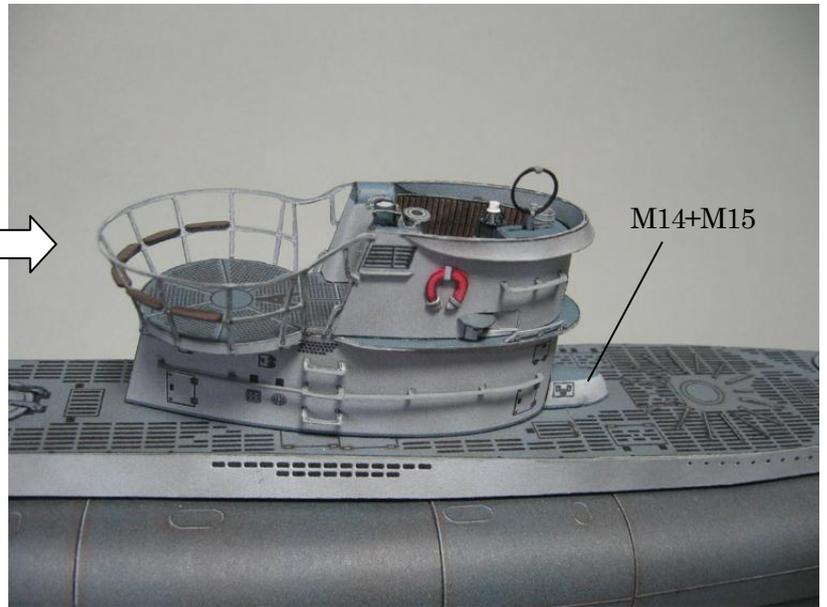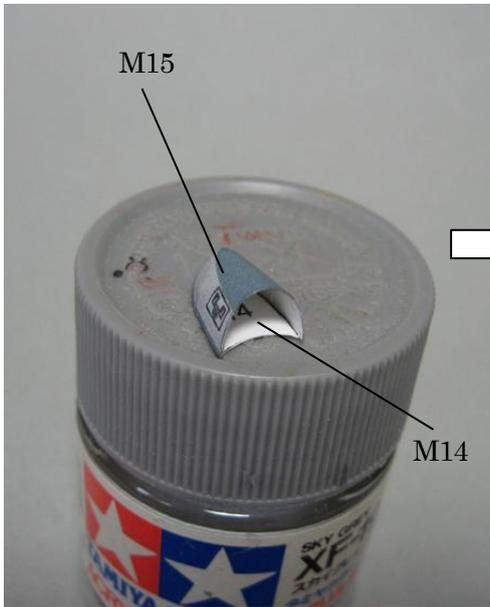

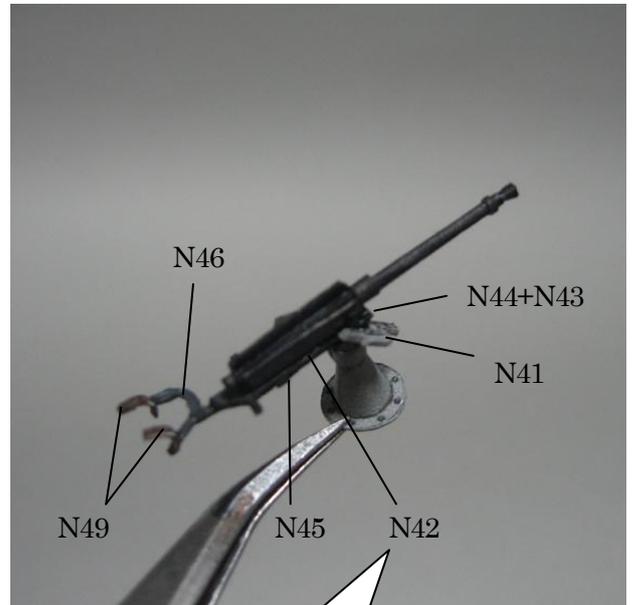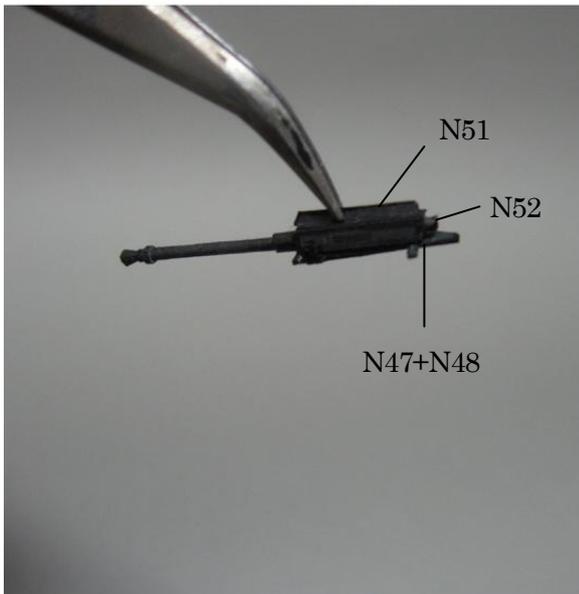

N42 の使用枚数は、紙の厚さで変わります。断面が概ね正方形になる枚数を使用してください。





N53

